



BANNERUP[®]

A Family of Dependable Displays

Mark Bric 社日本総代理店

明祥株式会社 ワルツ

〒104-0033 東京都中央区新川 1-11-10 明祥ビル

TEL.03-3552-5678 FAX.03-3555-0059


www.meisho.jp



取り扱い説明書 (Plus model)

組み立て手順

Mini / 60 cm / 88 cm / 100 cm

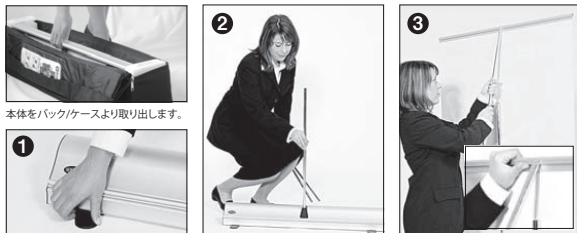

本体をバック/ケースより取り出します。

1. 本体をより安定させる為にスイベル(折りたたみ式の安定脚)を四カ所、本体に対し90°回転させて出します。
2. 両側に絞り込みのないポールを、本体の差し込み口に奥まで確実に差し込みます。
3. 二段目のポールを絞り込みのある方を下に差し込んでいきます。最上段のポールはパナーのトッパーの切り込みに差し、ポールを手に持ちパナーを引き出ししながらポールを差し込みますと楽に出来ます。

※パナーはサイズに関係なく常に、垂直にゆっくり引き上げ・下げの様にお願致します。途中で、手をお離しになると故障の原因となります。

※パナーアップ本体、またはバッグ/ケース等の仕様は予告なく変更される場合があります。

120 cm / 150 cm / Big Plus



本体をバック/ケースより取り出します。

1. 本体をより安定させる為にスイベル(折りたたみ式の安定脚)を四カ所、本体に対し90°回転させて出します。
2. 両側に絞り込みのないポールを、本体の差し込み口に奥まで確実に差し込みます。パナーアップ120cm/150cm幅はポールの差し込み口が、2カ所あります。パナーのたわみの原因となりますので、両方のポールを確実に差し込んで下さい。
3. 二段目のポールを絞り込みのある方を下に差し込んでいきます。最上段のポールはパナーのトッパーの切り込みに差し、2名で同時にポールを手に持ちパナーを引き出ししながらポールを差し込みます。

※トッパーに手が届かれる方、または踏み台等を利用出来る場合は、最上段のポールを先に差しパナーのトッパーを引き上げ切り込み口をポールにかけますとお一人で設置出来ます。

差し換え用のパナーをセットしない状態で
「ロッキングピン」を抜かないで下さい！

巻き取りテンションが無くなり深刻な故障の原因ともなります。

パナーアップ本体は屋内仕様の設計となっています。
屋外での使用は出来ません！

屋外での使用が原因で故障した場合、保証の対象外となります。